

INHALT DES SET'S



1 Eimer
inkl. Kunststoffhaken



5 Reinigungsfilze



Teleskopstange
0,6-1,2 m

erhältlich in:
13cm
oder
33cm
Breite

Flächenreiniger
inkl. 7 m Kabel

Kompatibel mit
TIG-MAX® XT
6000
7000
9000

MONTAGE | TIG MAX® XT 6000

- Stecken Sie den Stecker des blauen Kabels in die obere, rechte Buchse des Gerätes
- Spannen Sie den Reinigungsfilz auf den Flächenreiniger
- Stecken Sie den Stecker des schwarzen Kabels in die untere Buchse des Gerätes
- Befestigen Sie die Masseklemme am Werkstück
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf der Rückseite ausgeschaltet ist
- Verbinden Sie das Gerät mit der Steckdose




240V AC
Einphasig

Werkstück

VORGANG

1

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf der Rückseite **EINGESCHALTET** ist
- Wählen Sie den Betriebsmodus aus **REINIGEN**
- Stellen Sie die benötigte Leistung ein
Die Leistungseinstellung hängt von der Materialstärke sowie von der Verschmutzung ab. Fangen Sie etwa bei 6 an und tasten Sie sich langsam nach oben, bis Sie die gewünschte Reinigungsgeschwindigkeit erreicht haben.
! Achten Sie darauf, wenn das Gerät zu stark eingestellt ist, das Filz schnell austrocknet und somit verbrennen kann.
- Gießen Sie die empfohlene Reinigungsflüssigkeit in einen geeigneten Behälter

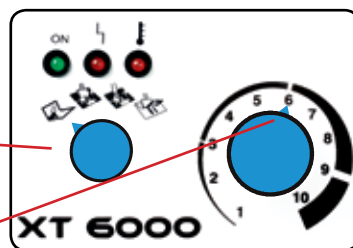

VERBRAUCHSMATERIALEN

Verwenden Sie nur original **TIG-MAX® XT** Verschleißteile:
Reinigungsfilz.

www.hsf-group.de

2

- Tauchen Sie den Filz in die Reinigungsflüssigkeit
- Fahren Sie in langsamen Bewegung mit dem Filz über die zu behandelte Fläche
- Halten Sie den Filz feucht! Ein trockener Filz ist weniger wirksam und nutzt sich schneller ab
- Sprühen Sie das Werkstück sofort mit einer geeigneten Neutralisierungsflüssigkeit ein
- Anschließend spülen Sie das Werkstück mit reichlich Wasser ab
- Nehmen Sie das Filz vom Flächenreiniger herunter
- Spülen Sie den Filz nach Gebrauch ab, um die Lösung zu entfernen

