

## INHALT DES SET'S



1 Eimer  
inkl. Kunststoffhaken



5 Reinigungsfilze



Teleskopstange  
0,6-1,2 m

erhältlich in:  
**13cm**  
oder  
**33cm**  
Breite

Flächenreiniger  
inkl. 7 m Kabel

Kompatibel mit  
**TIG-MAX® XT**  
**6000**  
**7000**  
**9000**

## MONTAGE | TIG MAX® XT 7000

- Stecken Sie den Stecker des blauen Kabels in die obere, rechte Buchse des Gerätes
- Spannen Sie den Reinigungsfilz auf den Flächenreiniger
- Stecken Sie den Stecker des schwarzen Kabels in die untere Buchse des Gerätes
- Befestigen Sie die Masseklemme am Werkstück
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf der Rückseite ausgeschaltet ist
- Verbinden Sie das Gerät mit der Steckdose


240V AC  
Einphasig



## VORGANG

1

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf der Rückseite **EINGESCHALTET** ist
- Wählen Sie den Betriebsmodus aus **REINIGEN**  + 
- Stellen Sie die benötigte Leistung ein  
Die Leistungseinstellung hängt von der Materialstärke sowie von der Verschmutzung ab. Fangen Sie etwa bei 12 an und tasten Sie sich langsam nach oben, bis Sie die gewünschte Reinigungsgeschwindigkeit erreicht haben.  
! Achten Sie darauf, wenn das Gerät zu stark eingestellt ist, das Filz schnell austrocknet und somit verbrennen kann.
- Gießen Sie die empfohlene Reinigungsflüssigkeit in einen geeigneten Behälter

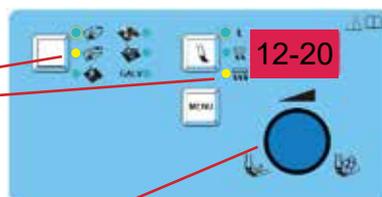

### VERBRAUCHSMATERIALEN

Verwenden Sie nur original **TIG-MAX® XT** Verschleißteile:  
Reinigungsfilz.

[www.hsf-group.de](http://www.hsf-group.de)

2

- Tauchen Sie den Filz in die Reinigungsflüssigkeit
- Fahren Sie in langsamen Bewegung mit dem Filz über die zu behandelte Fläche
- Halten Sie den Filz feucht! Ein trockener Filz ist weniger wirksam und nutzt sich schneller ab
- Sprühen Sie das Werkstück sofort mit einer geeigneten Neutralisierungsflüssigkeit ein
- Anschließend spülen Sie das Werkstück mit reichlich Wasser ab
- Nehmen Sie das Filz vom Flächenreiniger runter
- Spülen Sie den Filz nach Gebrauch ab, um die Lösung zu entfernen

